



PLYFA
SCHALUNGEN AG

Höfnerstrasse 96
6314 Unterägeri
info@plyfa.ch

Telefon 041 750 80 07
Telefax 041 750 88 60
www.plyfa.ch




Geräte und Zubehöreinsatz für Reinigung von Kunststoffbeschichteten- und Vollkunststoffplatten

1. Betonkrusten und Betonresten mit Schaber vorab entfernen


2. Bei leicht verschmutzter Schalhaut ohne Flächen von Betonschlemme:
Blaue Schrubbürste verwenden



3. Bei verschmutzter Schalhaut ohne grössere Flächen von Betonschlemme:
Igelteller mit braunen Pads verwenden

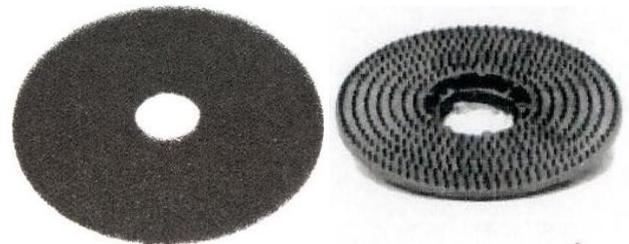

4. Bei stark verschmutzter Schalhaut mit grösseren Flächen von Betonschlemme
Moosgummiteller mit Schleifgitter C150 (gelb) verwenden

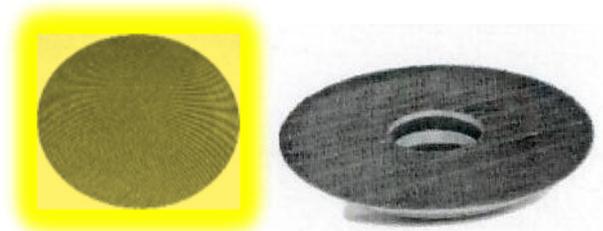

5. Bei sämtlichen Einsatzvarianten muss die stetige Wasserzufuhr gewährt sein. Bei zu geringer oder fehlender Wasserzufuhr kann die Schalhaut beschädigt werden.

6. Der Einsatz sämtlicher Reinigungsmittel erfolgt auf eigene Gefahr. Die Plyfa Schalungen AG lehnt jegliche Schadenansprüche für beschädigte Schalhautoberflächen ab.

7. **Angebrauchte Reinigungs-Pads und -Schleifgitter werden vollumfänglich verrechnet**